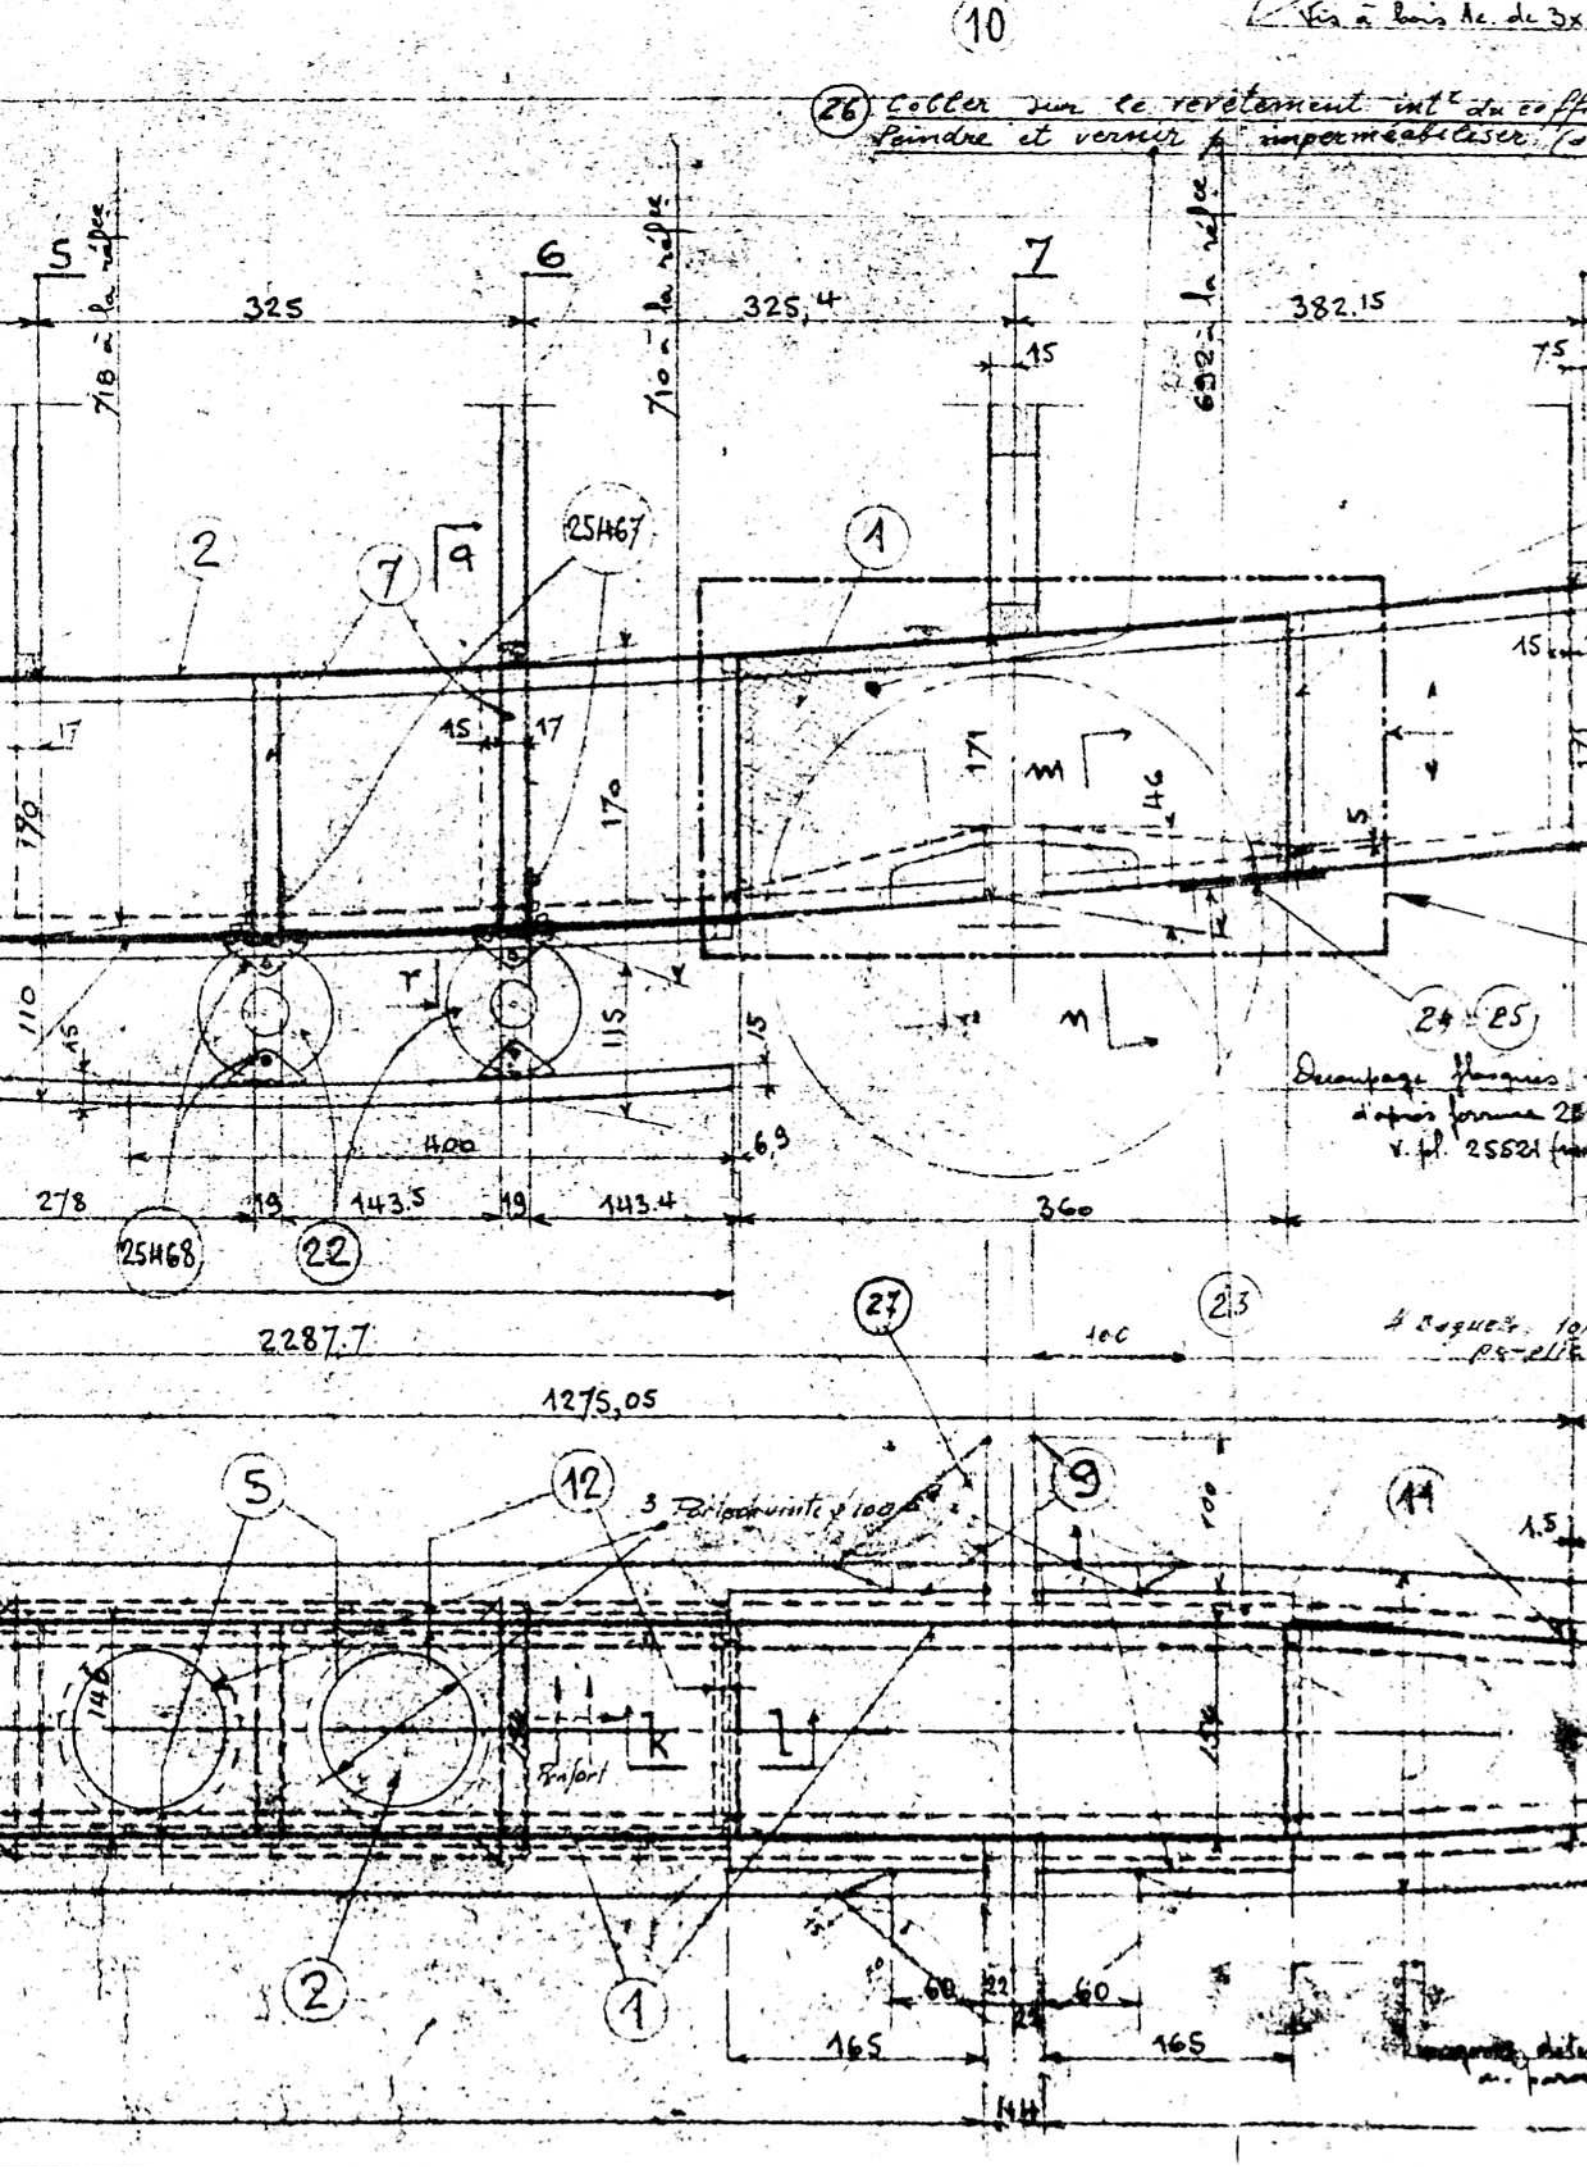

10
Vis à bois Ac. de 3x
26 Coller sur le revêtement int.
Peindre et vernir
5
6
7
325
325,4
382.15
718 à la règle
710 à la règle
632 à la règle
15
75
2
7
9
25H67
1
15
17
170
171
46
5
110
115
400
6,9
278
19
143.5
19
143.4
360
25H68
22
24
25
Quincaillerie
2287.7
27
23
100
1275,05
5
12
3 Perforations ø 100
9
11
100
1.5
146
K
L
Renfort
2
1
60
22
60
165
165
14H