

Pour la nouvelle fixation A du patin voir pl.n°25713

Vue suivant c.d:

Patin et longeron (13) supposés enlevé

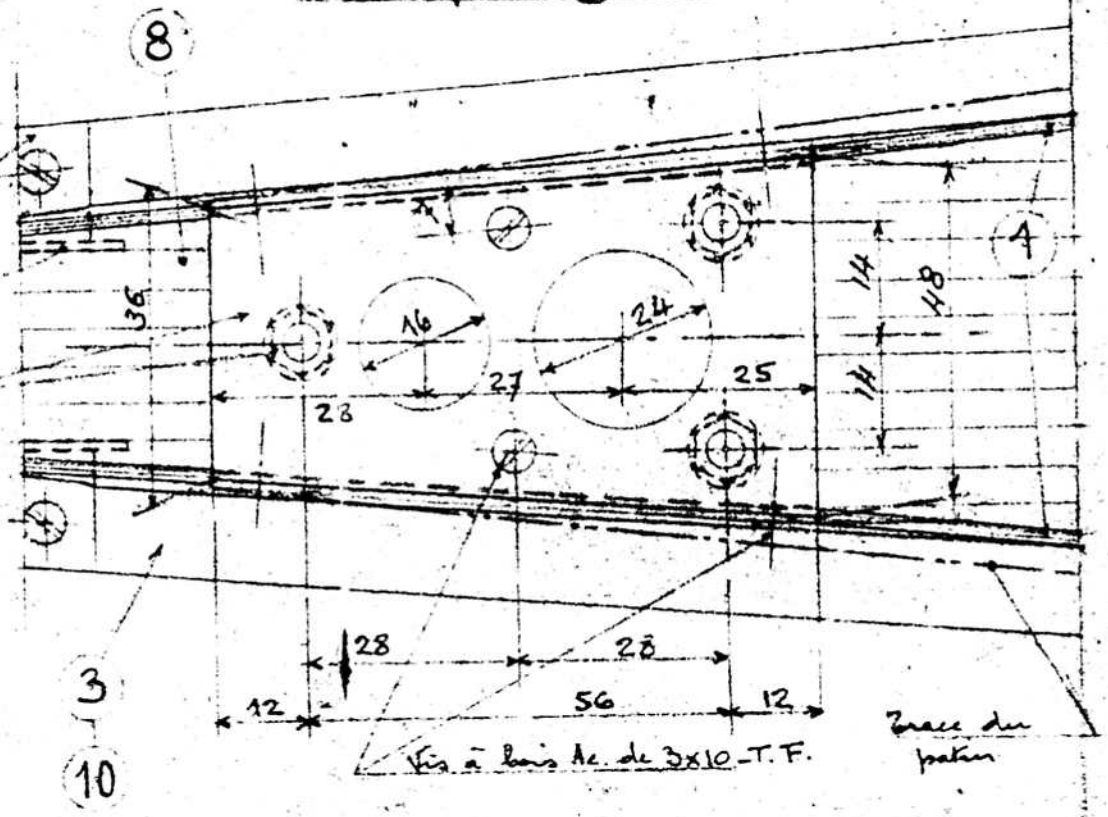

(26) Coller sur le revêtement int.r du coffre une toile Lin 1000g peindre et vernir & imperméabiliser (à faire soigneusement

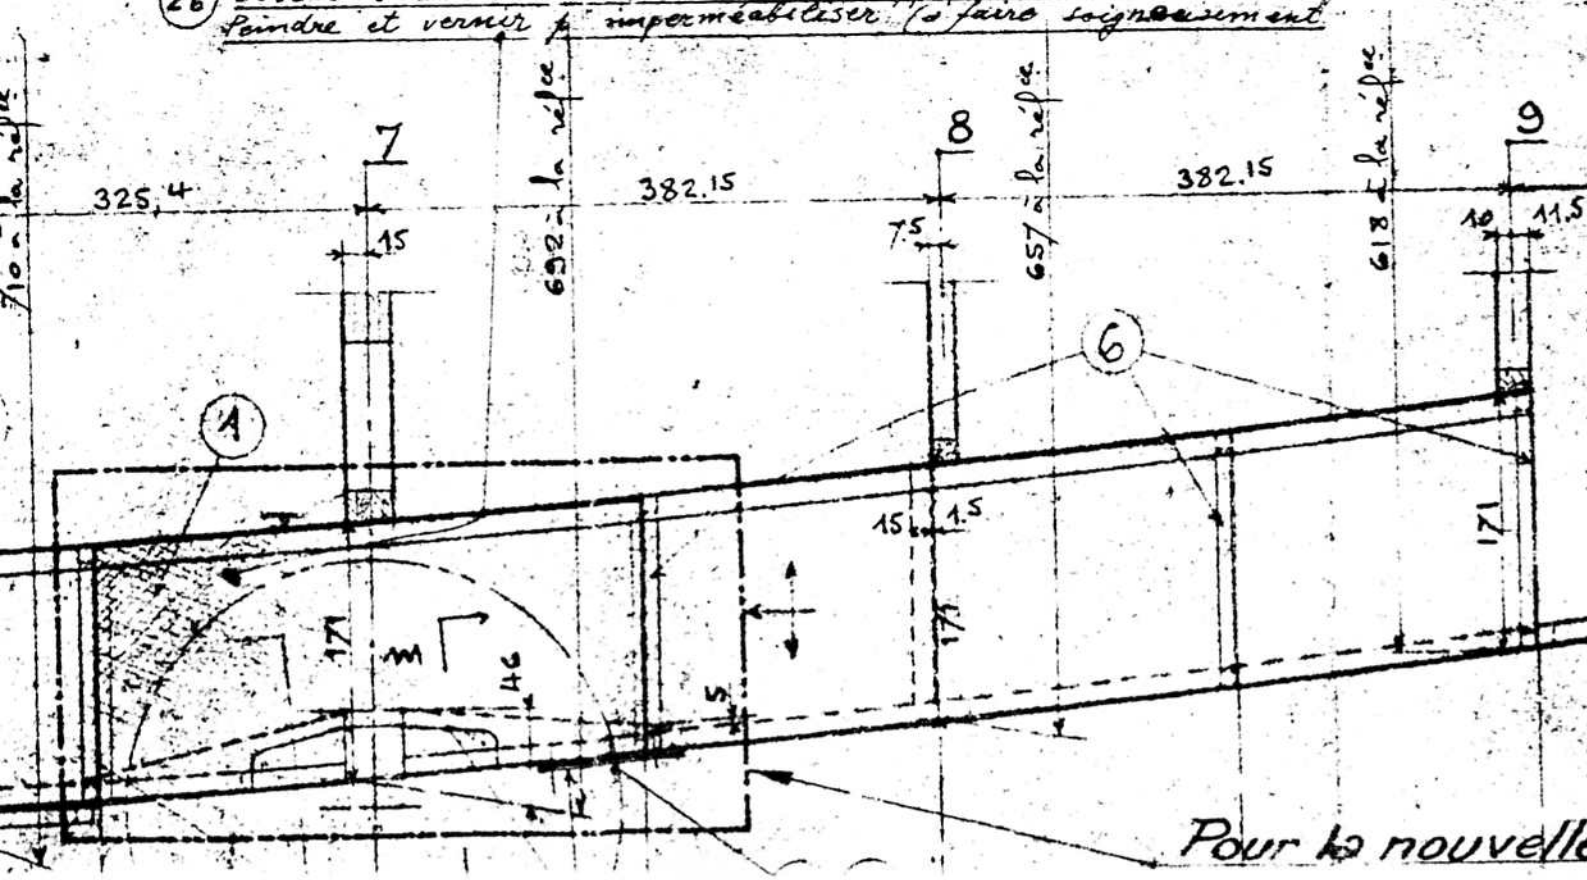

Pour la nouvelle